


MONTAGEANLEITUNG

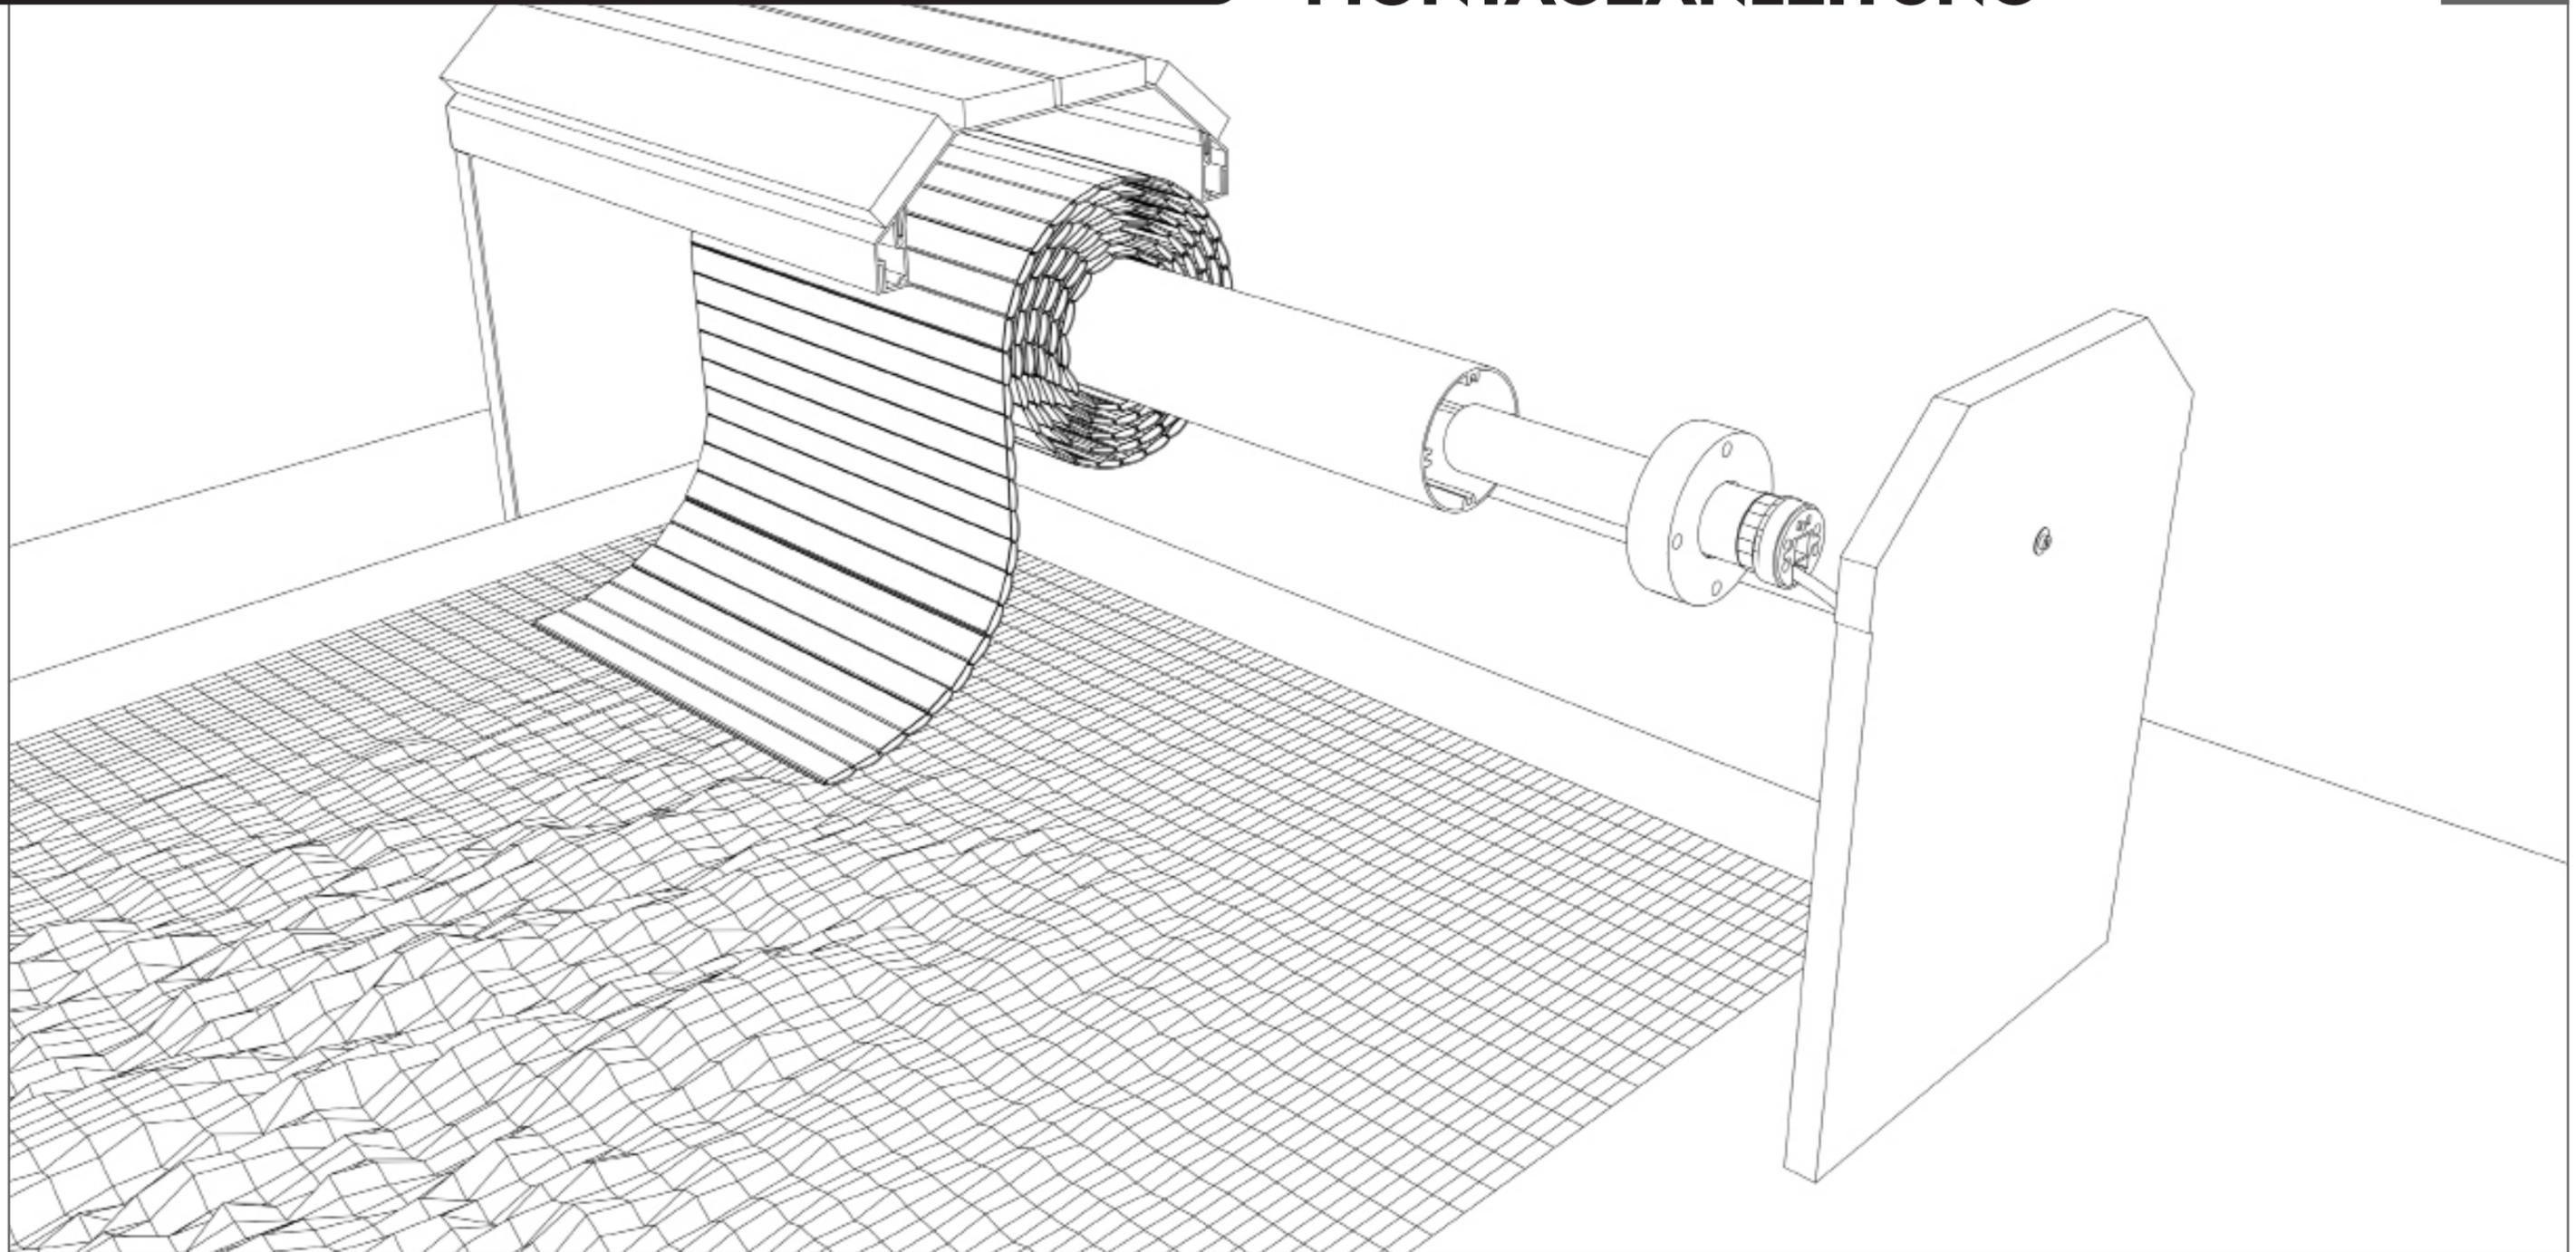

/ DE NOTIZ MONTAGEANLEITUNG

NOTWENDIGE WERKZEUGE NICHT MITGELIEFERT



KUTTER



HANDSÄGE



CLE ALLEN Ø 6



BOHRMASCHINE



SCHRAUBENZIEHER



STECKSCHLUSSEL



STECKSCHLUSSEL



BETONBOHRER



WASSERWAAGE




MASSBAND




BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF
AUCH NACH DER INSTALLATION IHRES ROLLADENS


**IHR KIT
COMPLETE
EINBAUSATZ
INKLUSIVE* :**

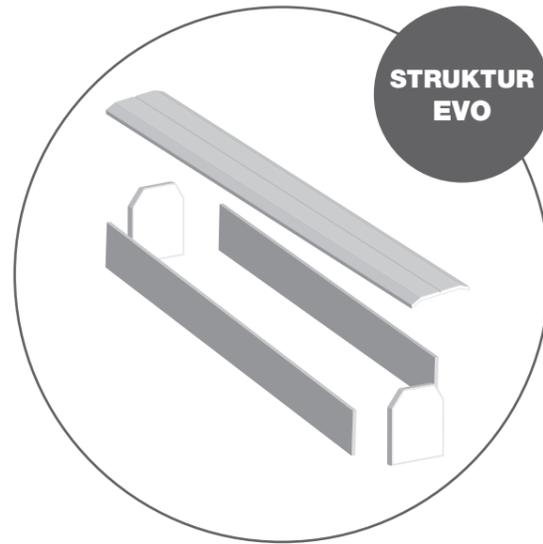


**STRUKTUR
EVO**

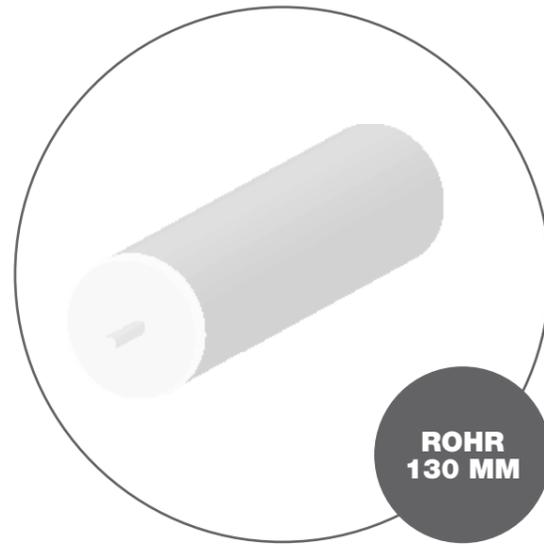


**ROHR
130 MM**

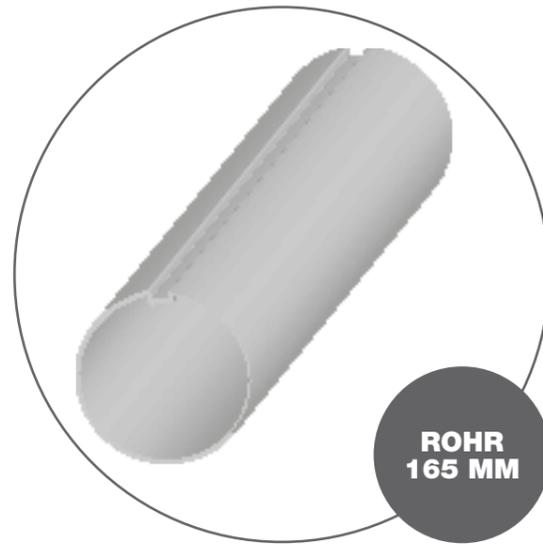


**ROHR
165 MM**

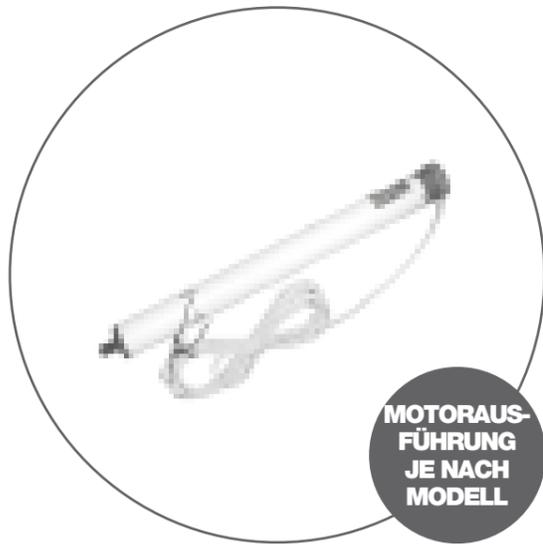

**MOTORAUSSÜHRUNG
JE NACH
MODELL**

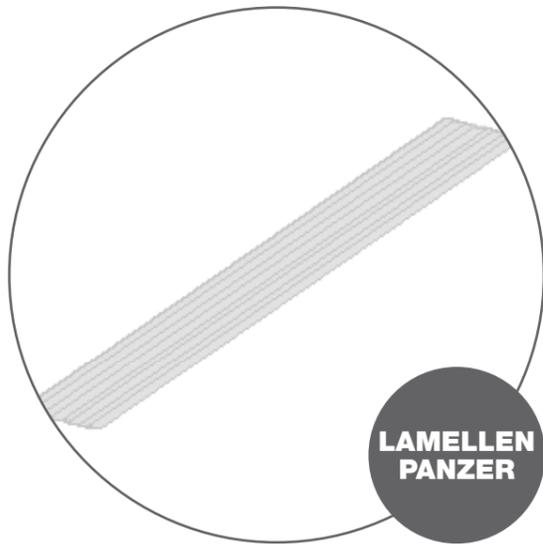


**LAMELLEN
PANZER**

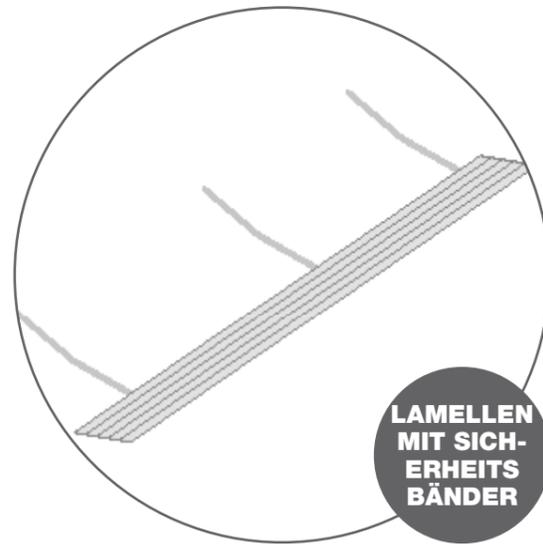

**LAMELLEN
MIT SICHERHEITS
BÄNDER**



**SICHERHEID
FASSADE
ODER UNTER
DEM RAND-
STEIN**

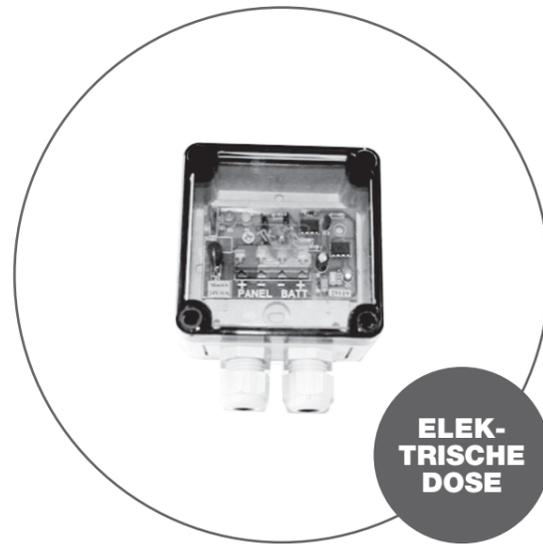





**ELEK-
TRISCHE
DOSE**




**BLAUE
TASTE FÜR
ENDLAGE-
EINSTEL-
LUNG**


**+
SCHRAUBENBEUTEL**

***EINIGE TEILE WERDEN JE NACH GEWÄHLTER KONFIGURATION MITGELIEFERT**

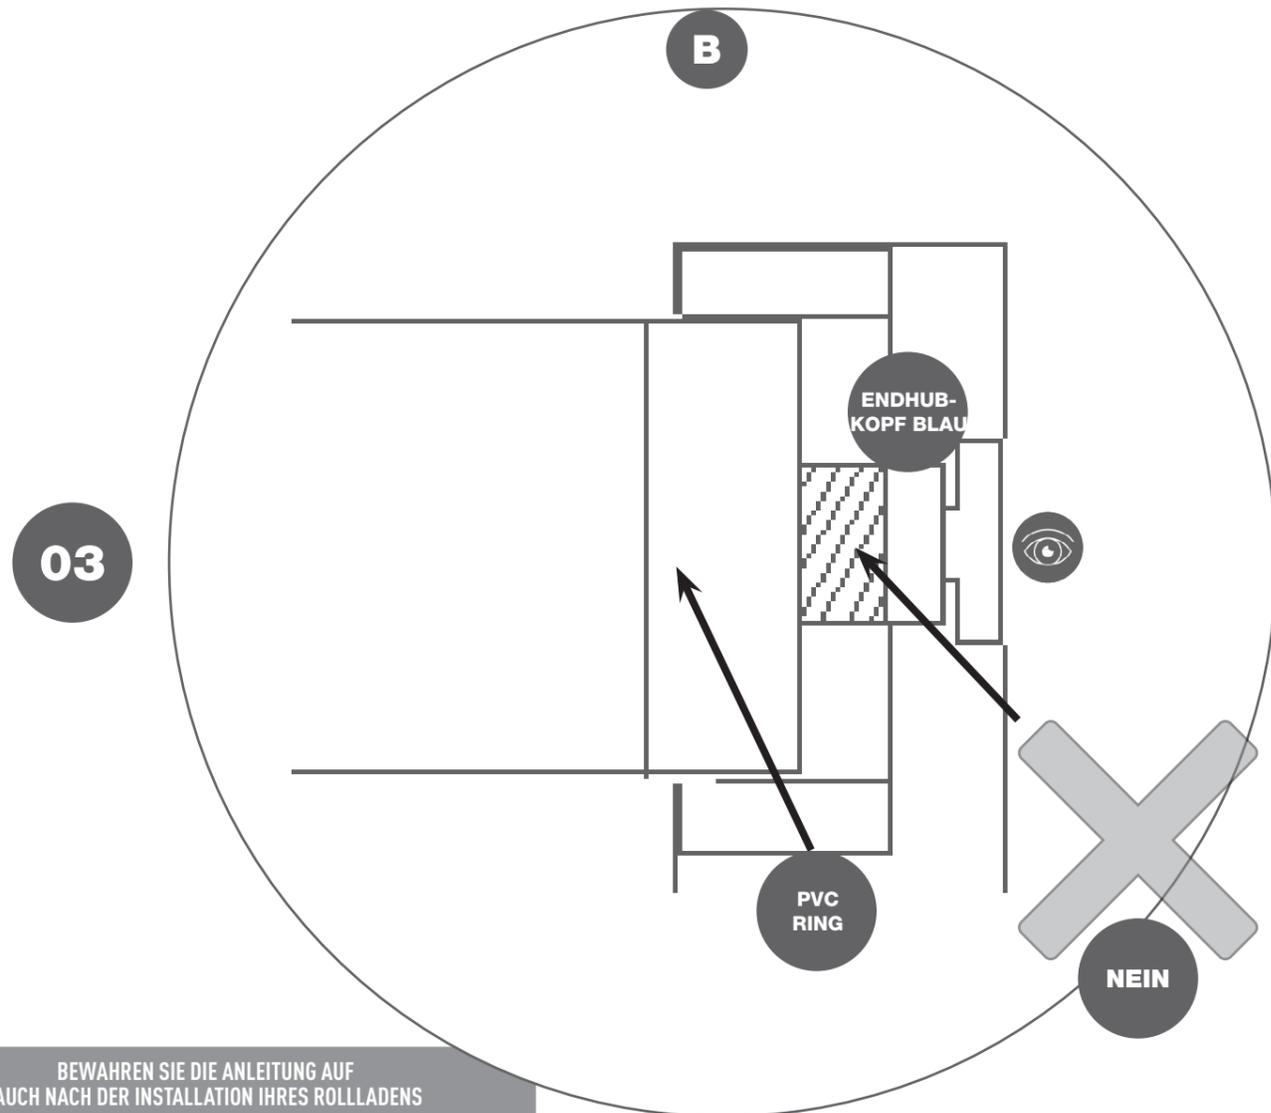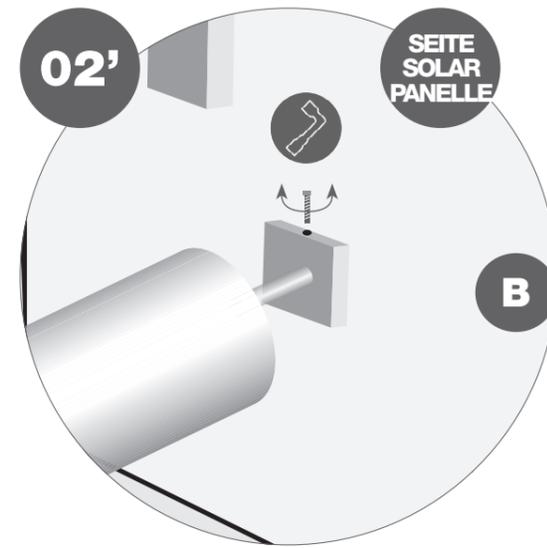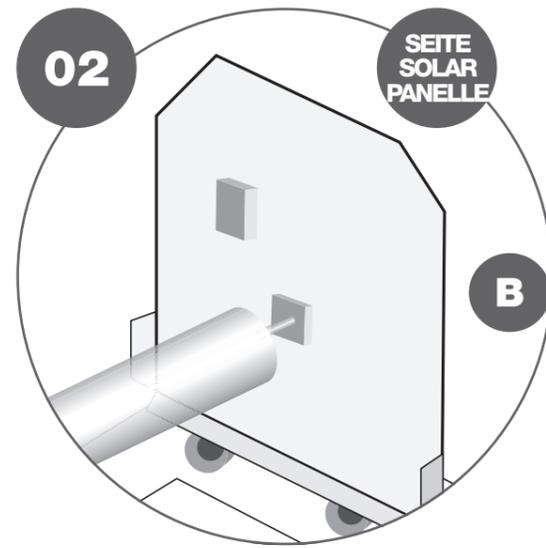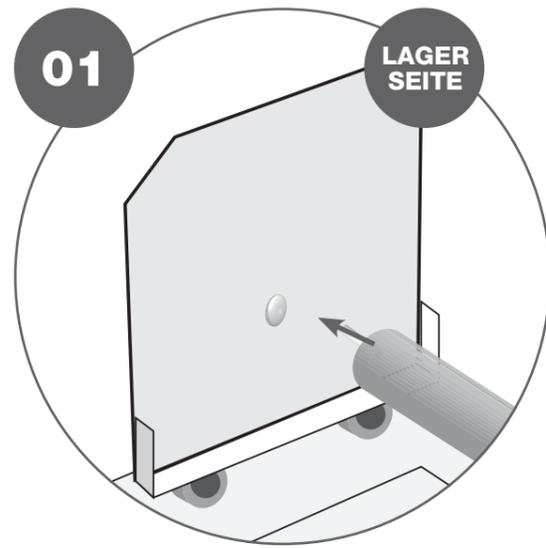


MOTOR-SEITE

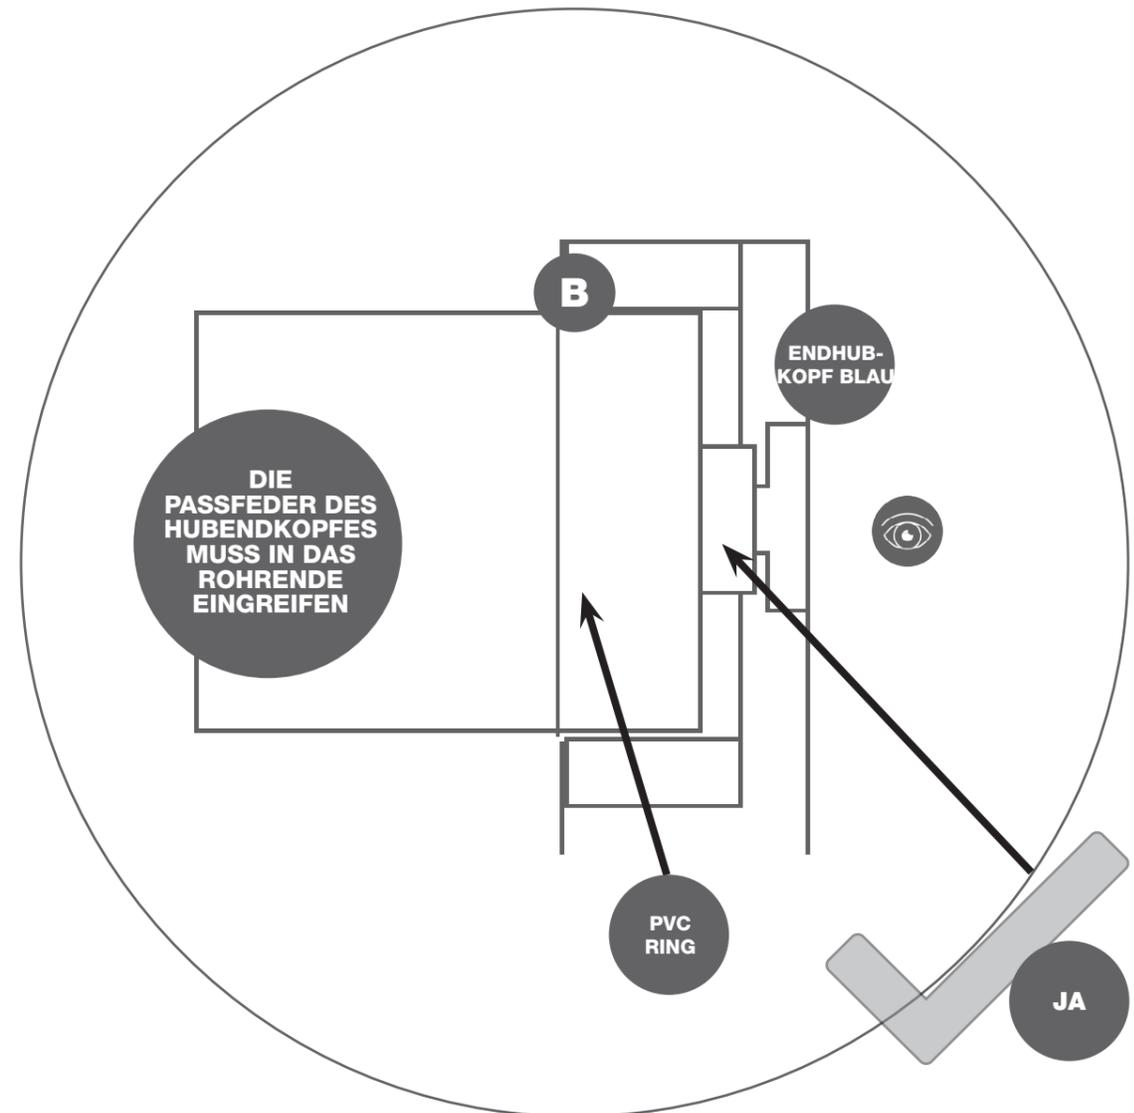


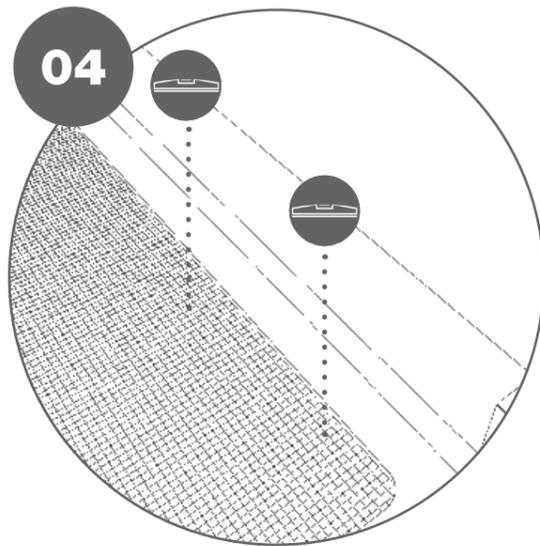


04

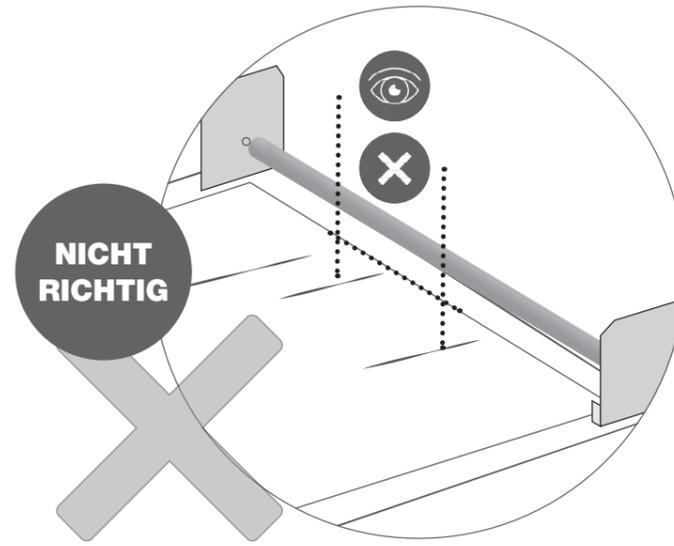

NICHT RICHTIG

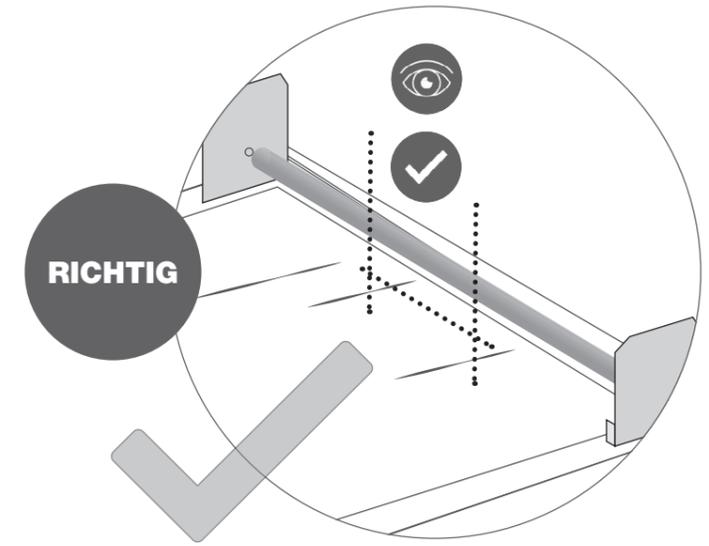


RICHTIG

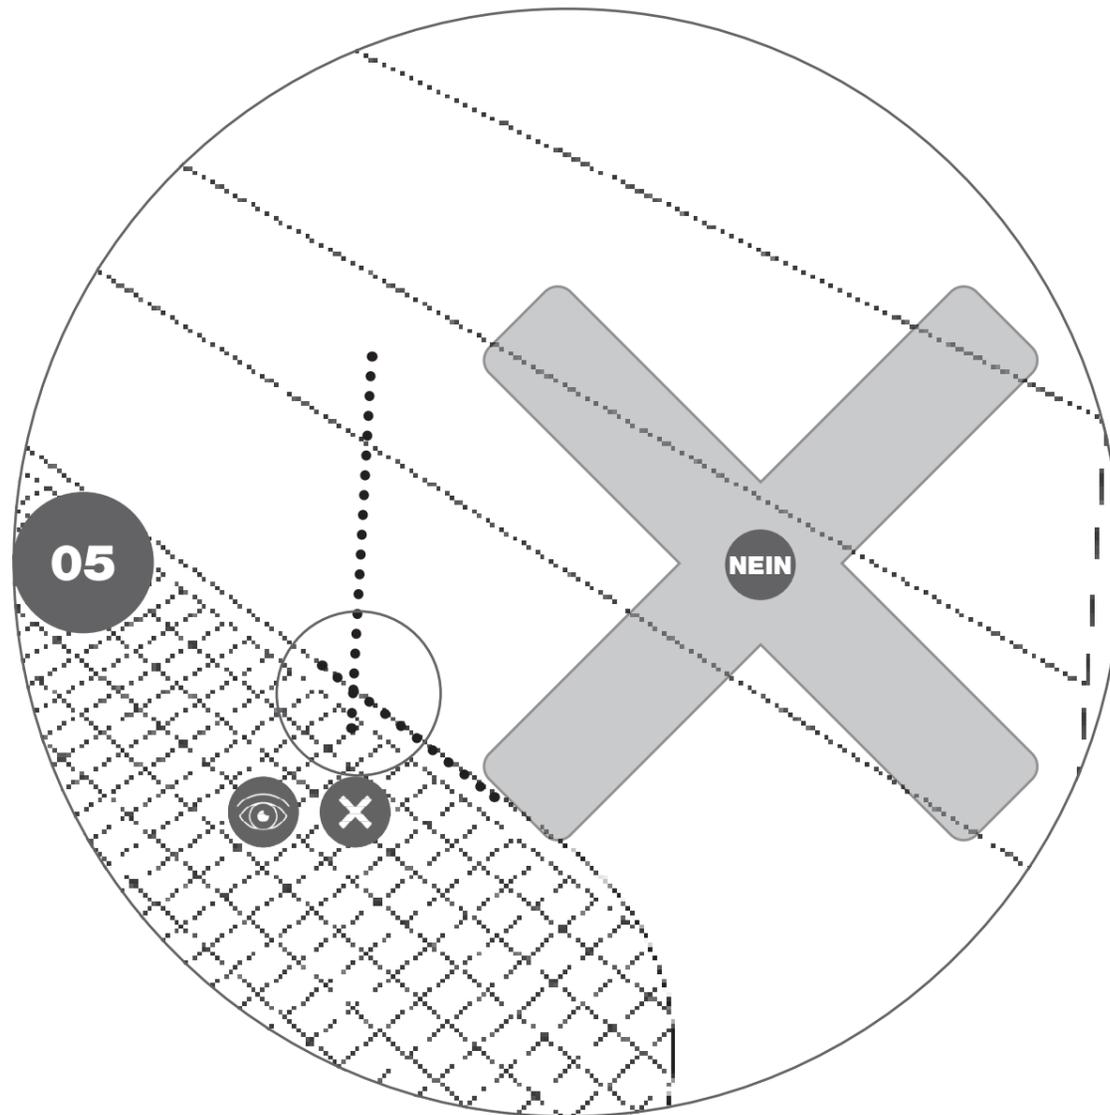

05


NEIN

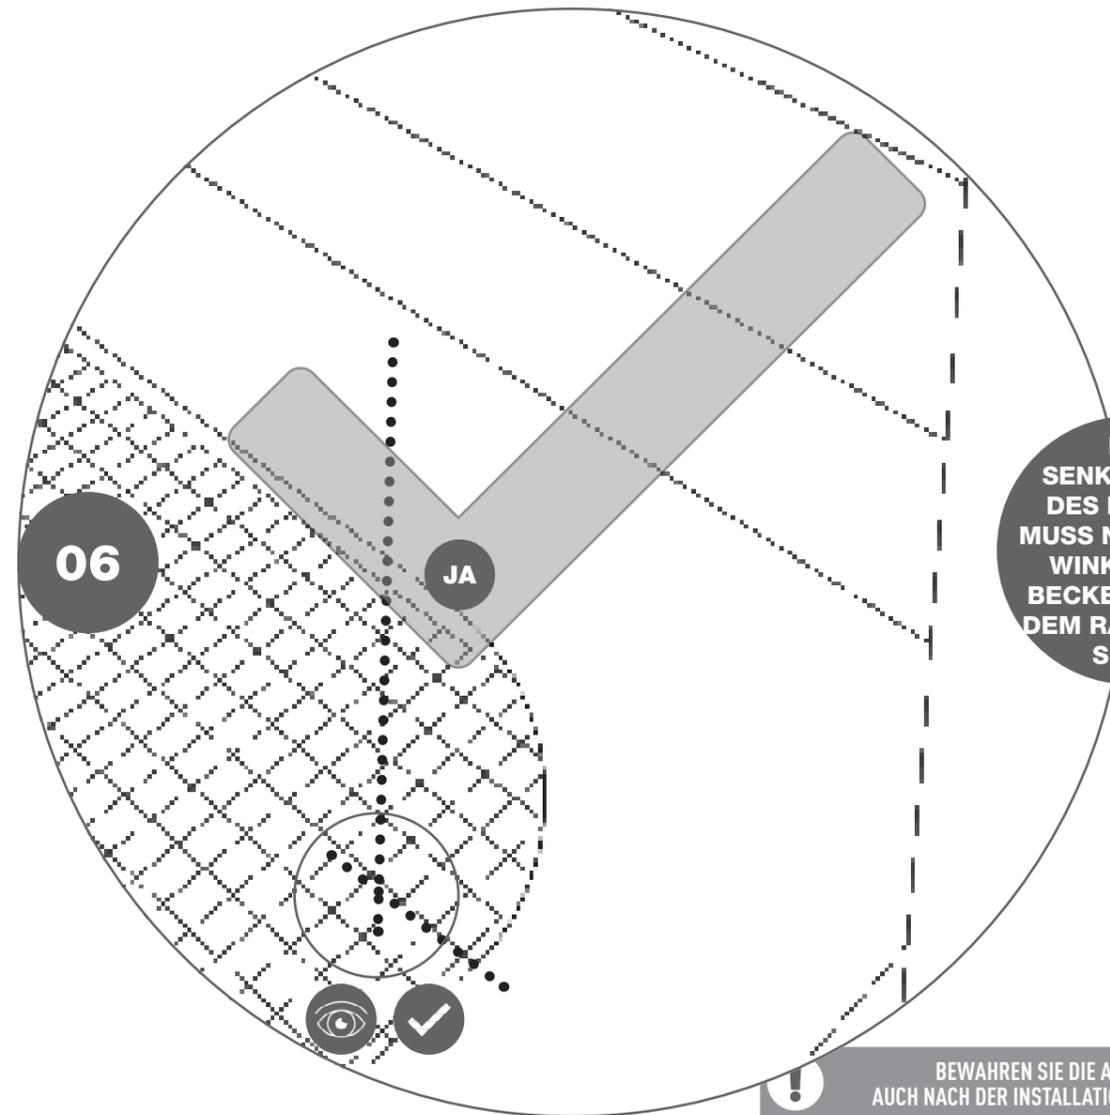

06


JA

DIE SENKRECHTE DES ROHRES MUSS NACH DEM WINKEL DES BECKENS ODER DEM RANDSTEIN SEIN .

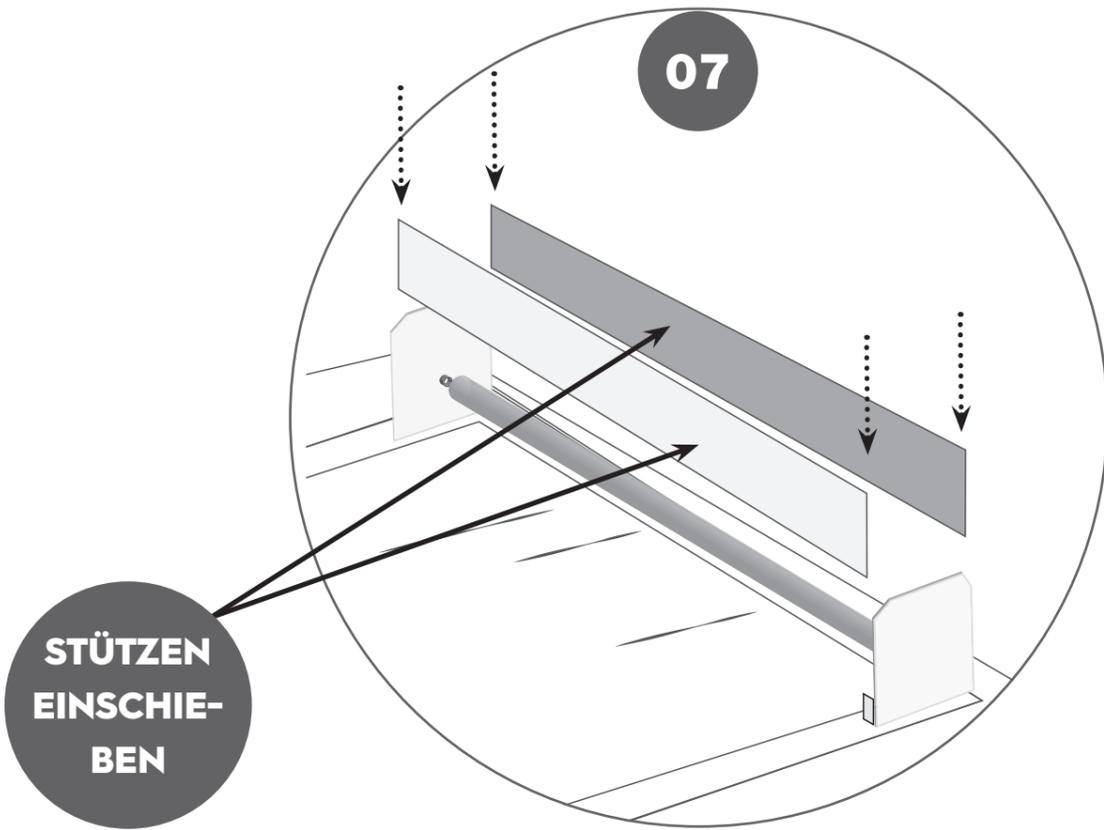


ANTSARREN
AUF DEM
BODEN

X 2

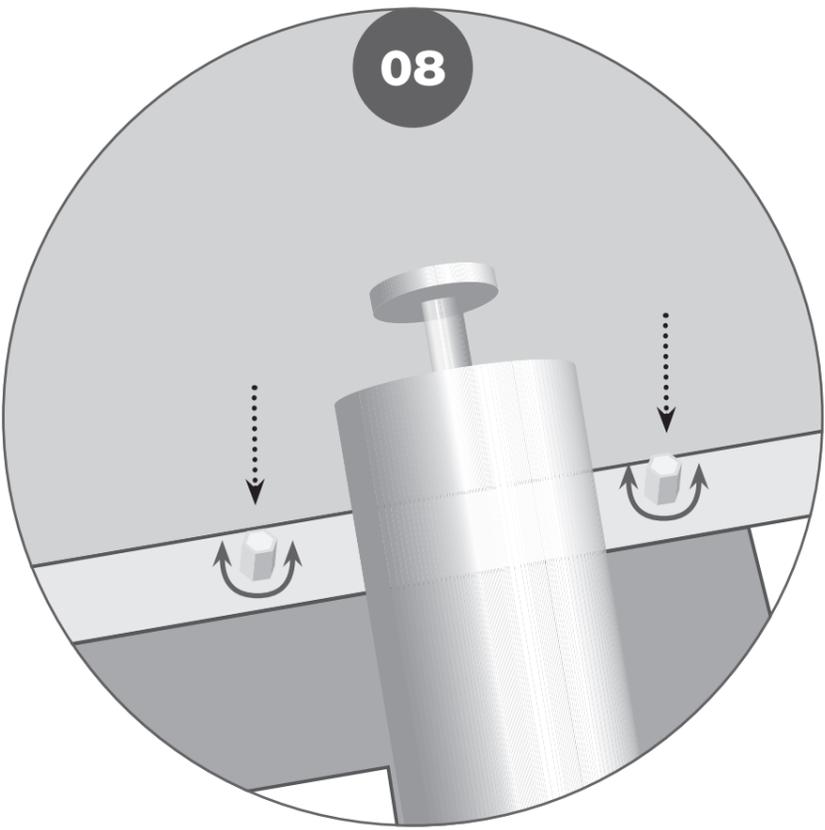





**KUNDEN-
ELEKTROSCHALTSCHRANK
ELEKTRISCHER SCHUTZ
30mA-Sicherung + 10A-
SCHALTER**

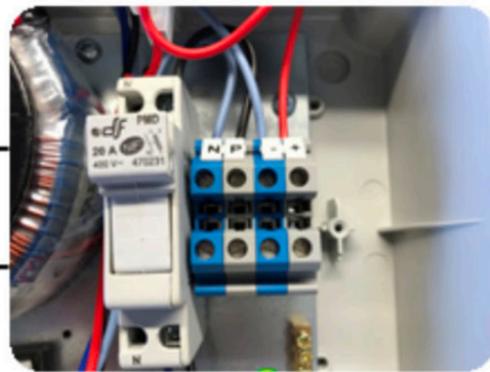

**OBERFLURSCHRANK
STROMVERSORGUNG 230V
ÜBER KLEMME N & P
START 24V ÜBER KLEMME + & -**

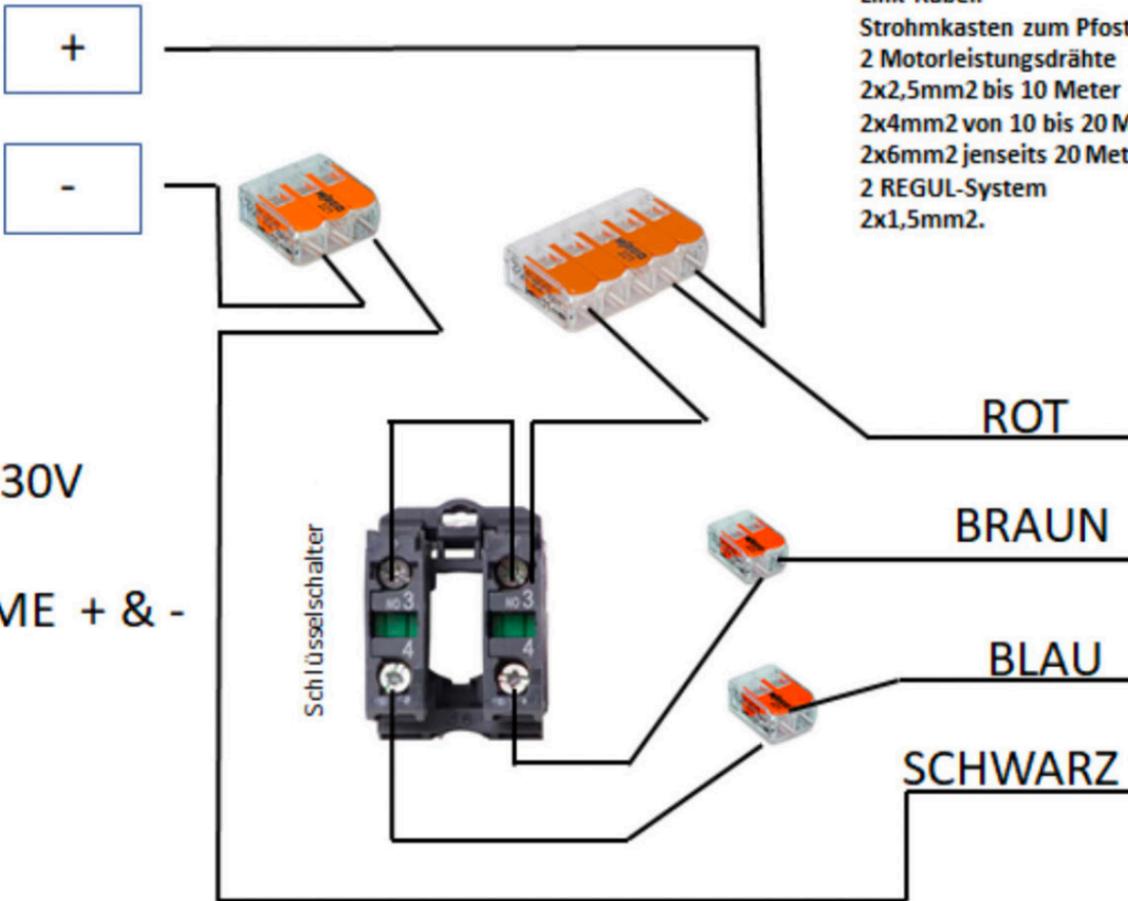


MOTOR PFOSTEN

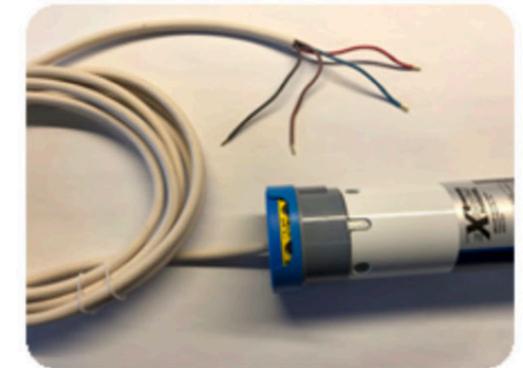


OBERFLUR MOTOR




**NEHMEN SIE IHRE
ENDSCHALTEREINSTELLUNG
N VOR, SIE DIE FUNK- ODER
BLUETOOTH-AUSRÜSTUNG
INSTALLIEREN.**

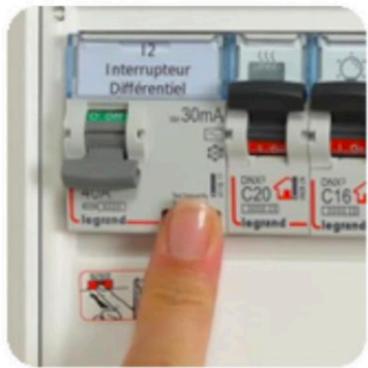


**KUNDEN-
ELEKTROSCHALTSCHRANK**
ANK
**ELEKTRISCHER
SCHUTZ**
**30mA-Sicherung +
10A-SCHALTER**

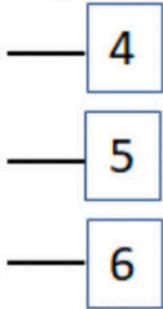


KLEMME Nr. 4 = Kontakt N zur Behandlung
KLEMME Nr. 5 = Kontakt NF zur Behandlung
KLEMME Nr. 6 = Gemeinsam zur Behandlung
KLEMME Nr. 1 = Öffnung nach Schlüssel
KLEMME Nr. 2 = Negativer 24-V- Rollladen Schranck
KLEMME Nr. 3 = Schließen nach Schlüssel

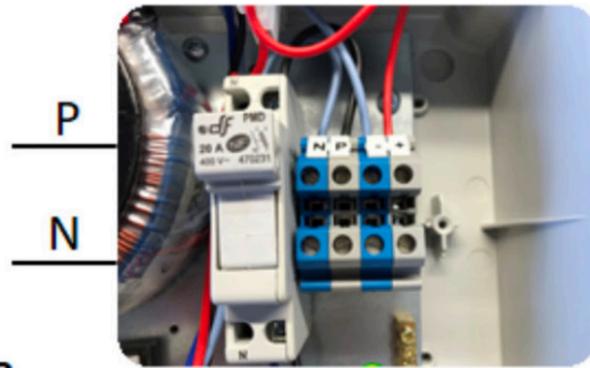

OBERFLURSCHRANK
STROMVERSORGUNG
230V
ÜBER KLEMME N & P
START 24V ÜBER
KLEMME + & -

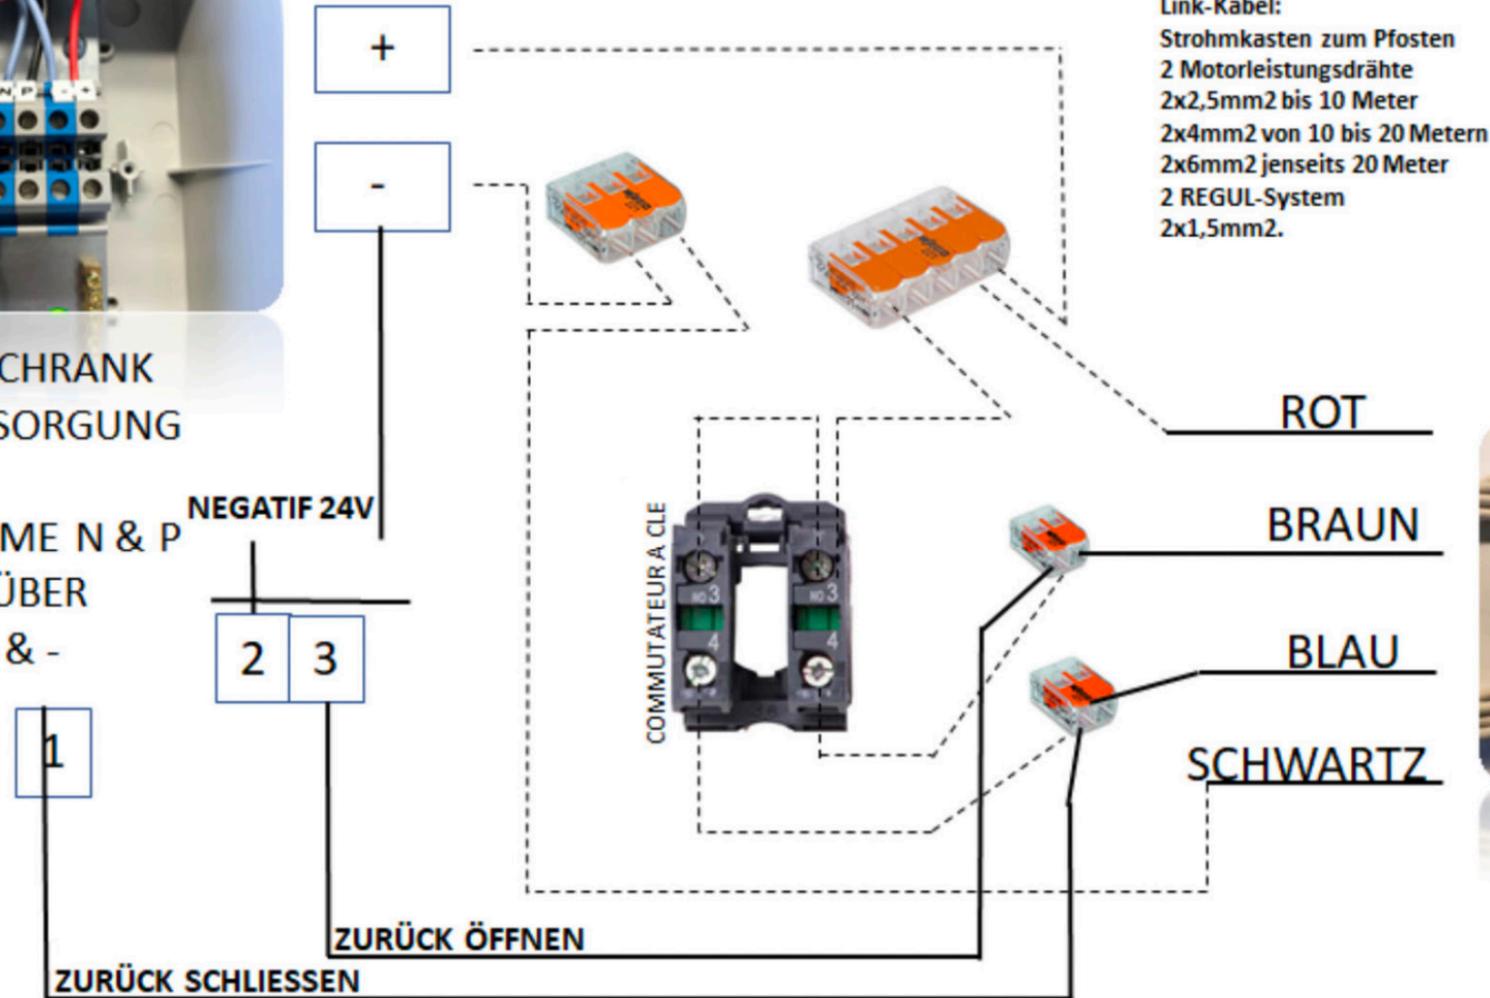

MOTOR PFOSTEN

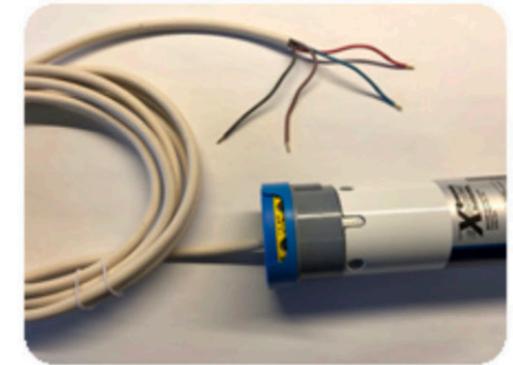


OBERFLUR MOTOR


OPTION REGUL SYSTEM - ANSCHLUSS

Bluetooth

ENDABSCHALTUNG
EINSTELLEN BEVOR SIE
DIE BLUETOOTH KARTE
EINSTEKEN UND

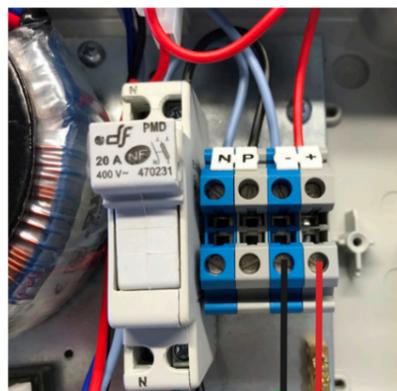


SCHALTSCHRANK

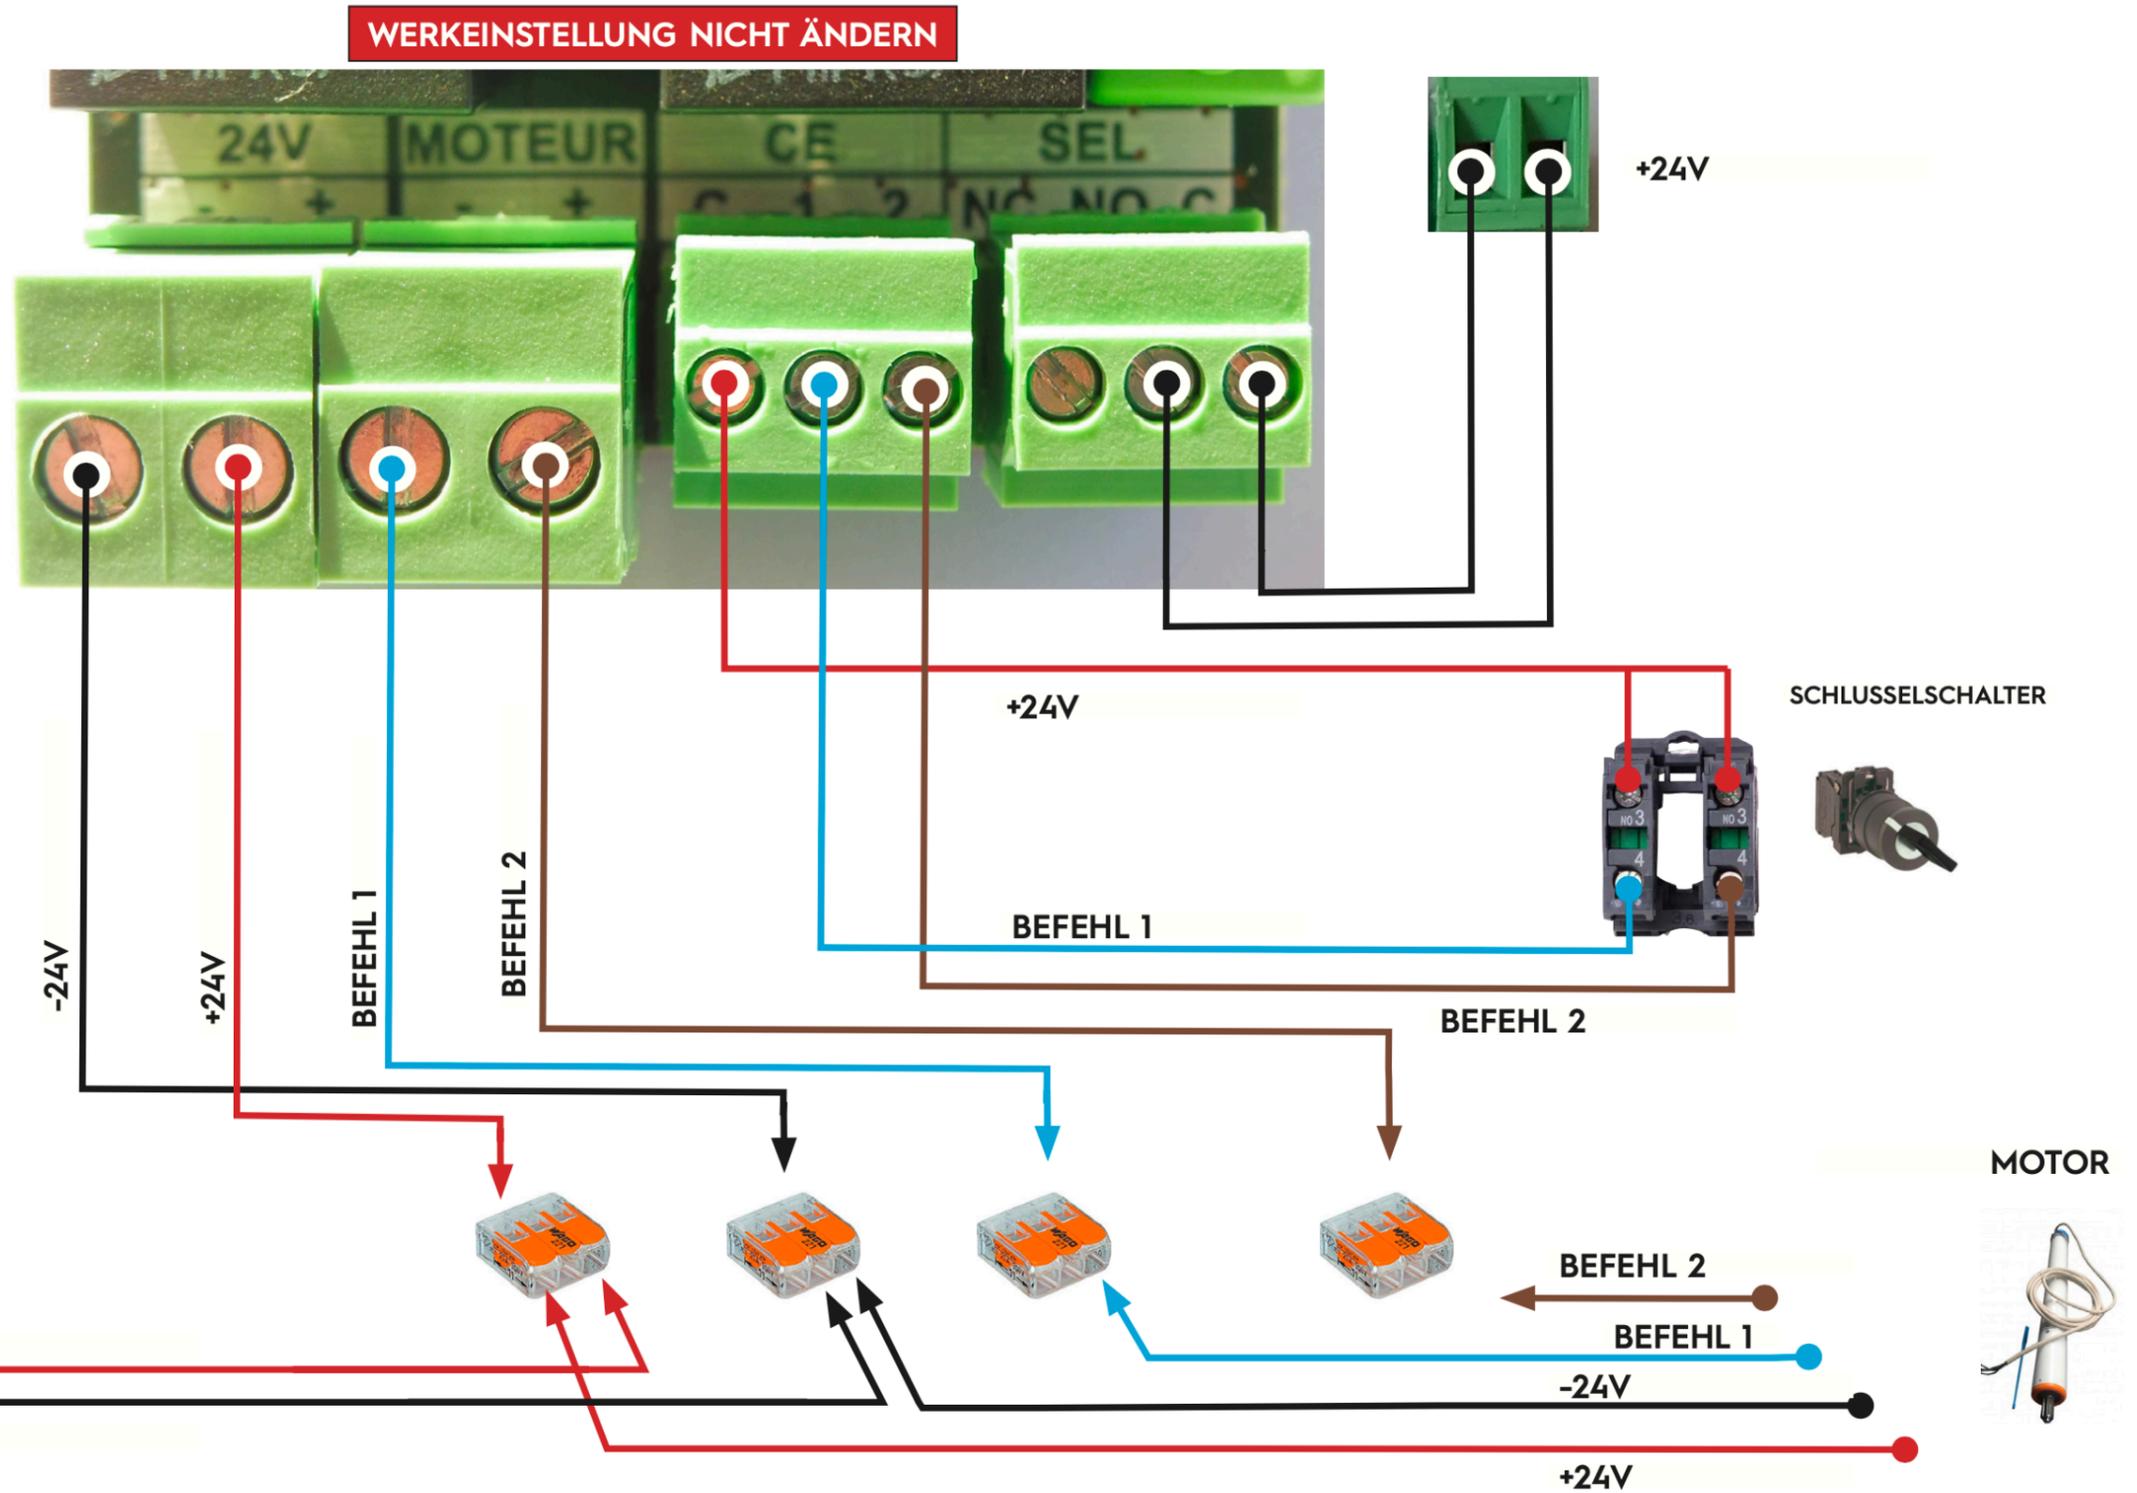

CONSERVEZ LA NOTICE
MÊME APRÈS L'INSTALLATION DE VOTRE VOLET

MONTAGE VON DEN LAMELLEN


08

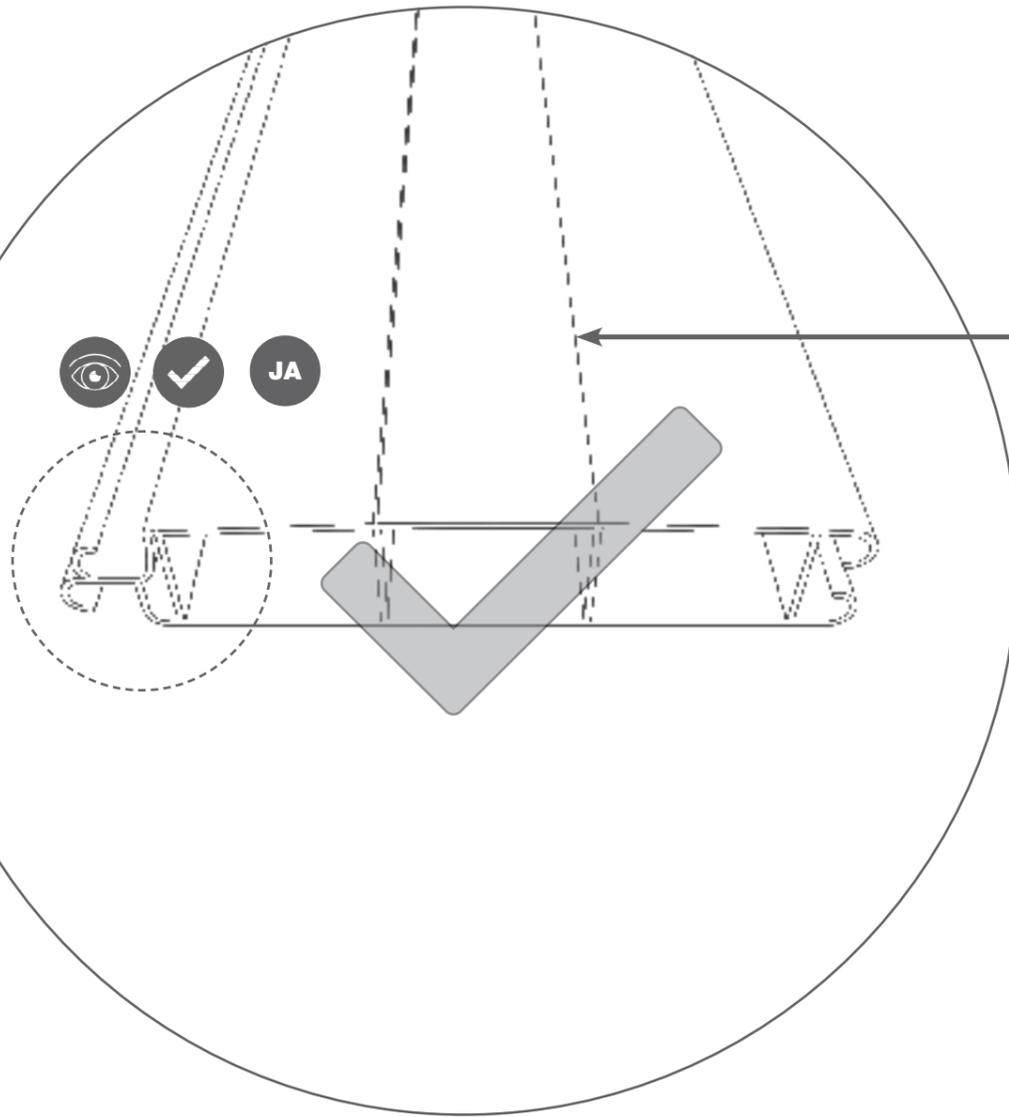

LAMELLENRILLEN AUF DER OBERSEITE


09

1

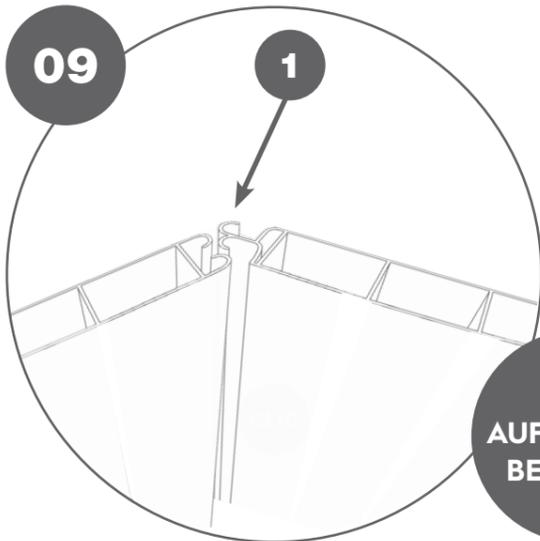


10

2

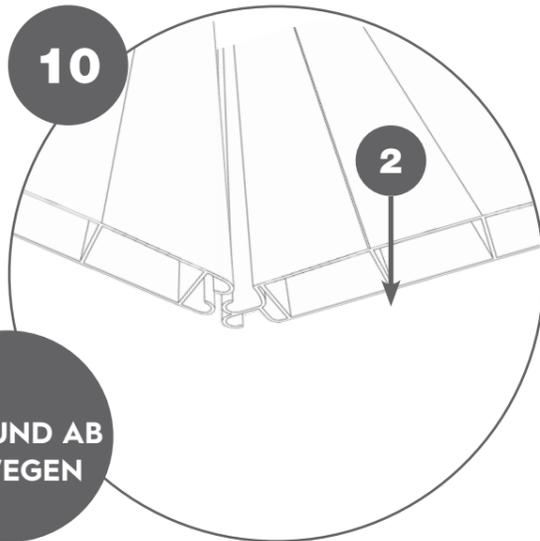


AUF UND AB BEWEGEN

11

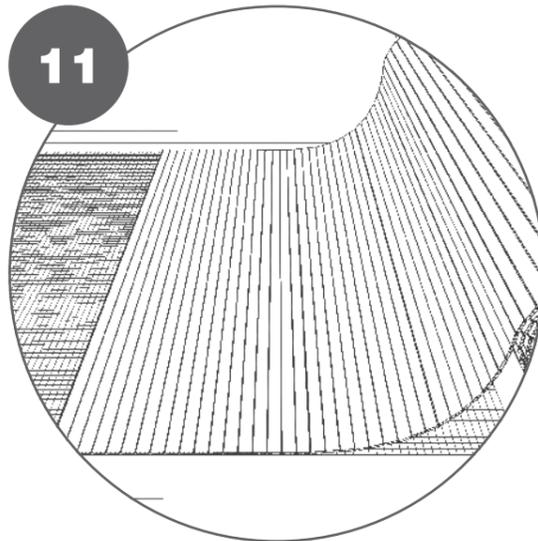


12

ø10

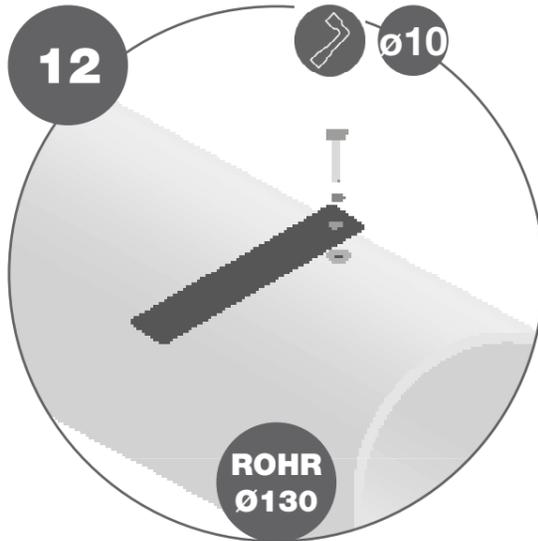

12'


ø13

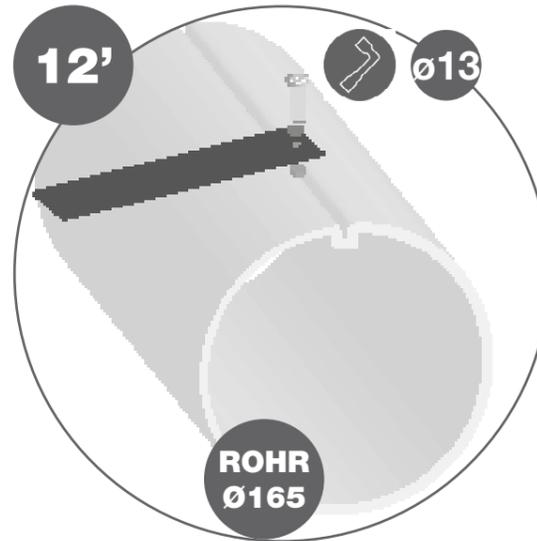


ROHR Ø165

AUFHÄNGUNG EINER RÖMISCHEN TREPPE


13

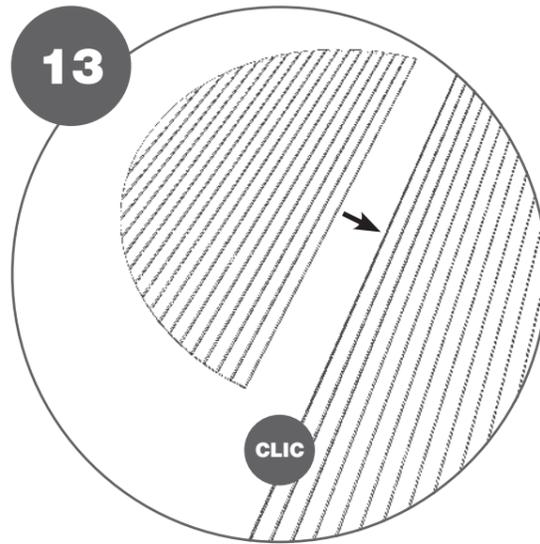


14

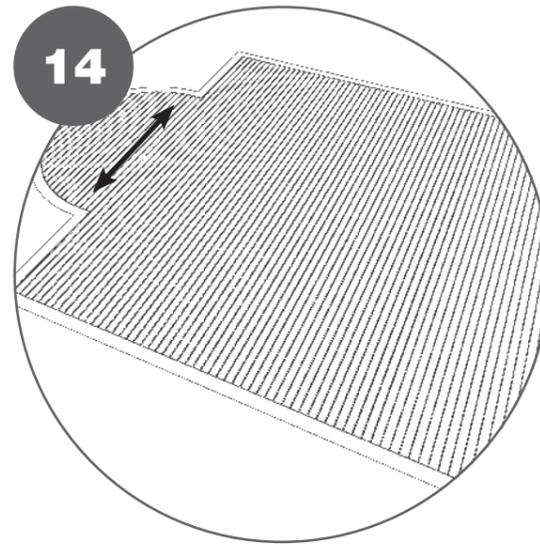


15

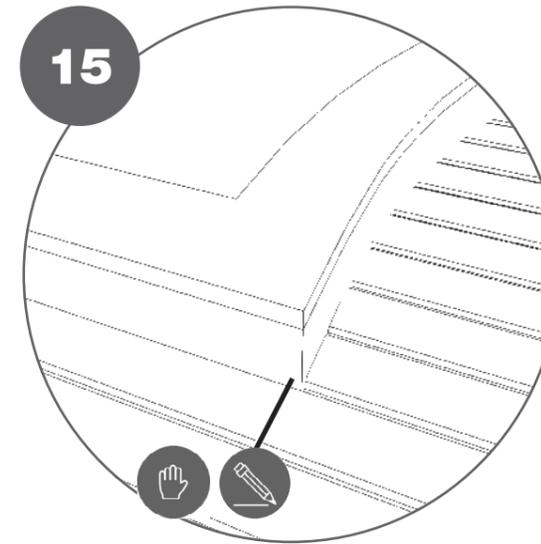

16

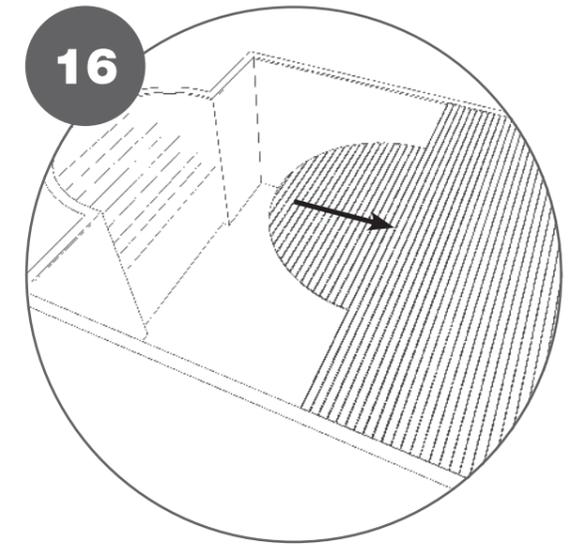


17

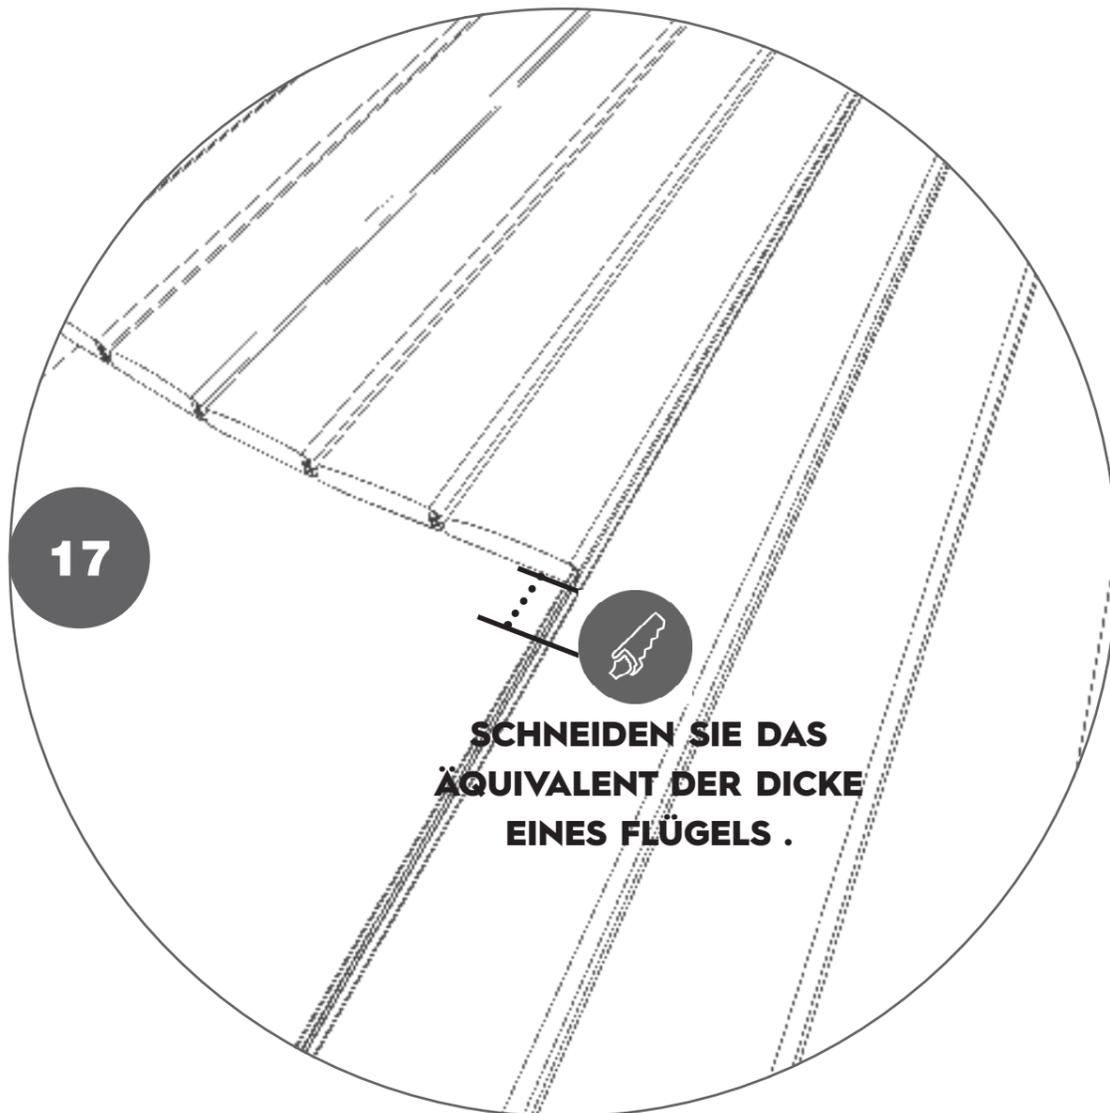


SCHNEIDEN SIE DAS
ÄQUIVALENT DER DICKE
EINES FLÜGELS .

18

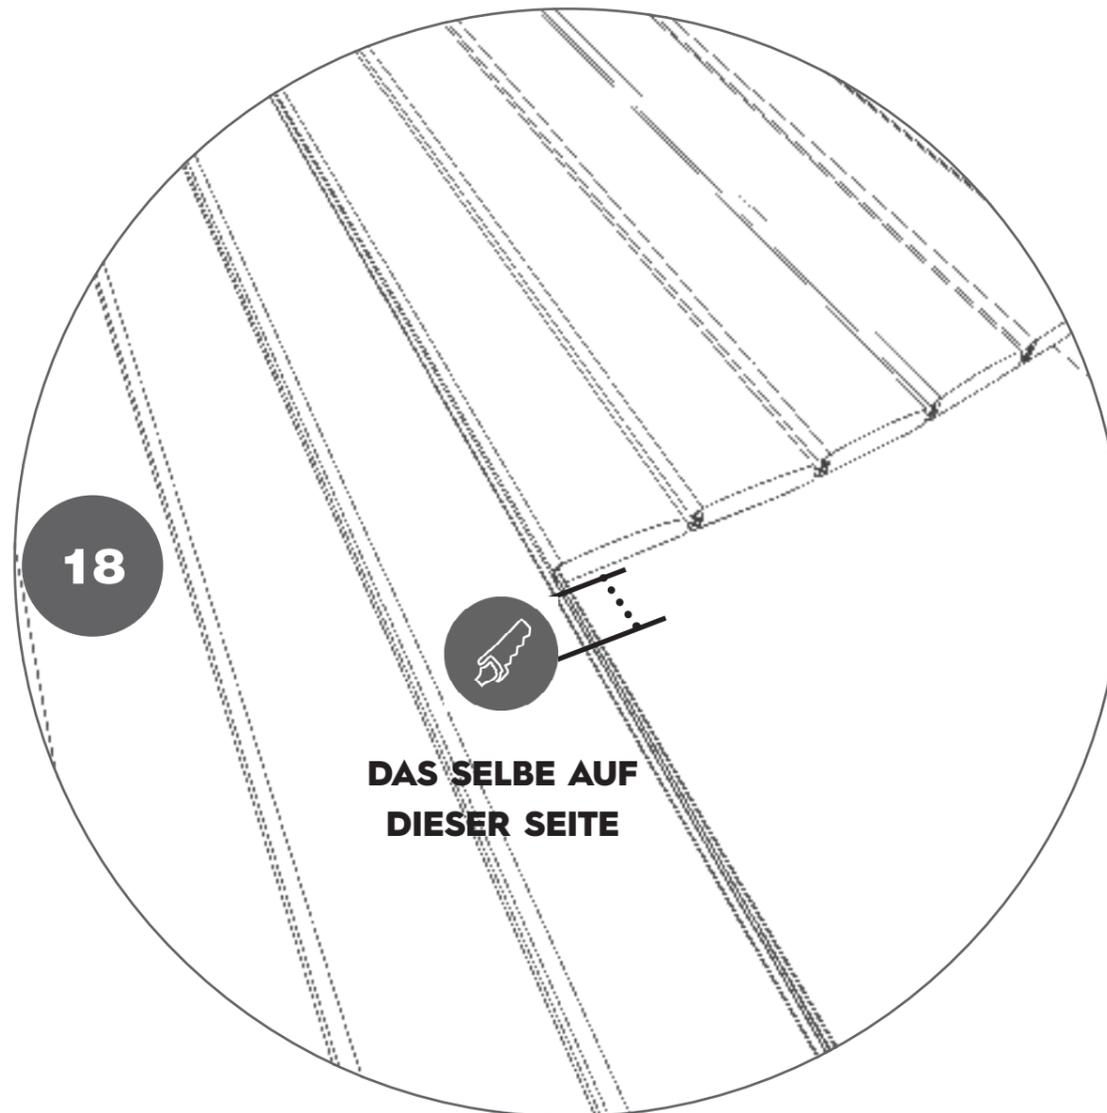

DAS SELBE AUF
DIESER SEITE

19

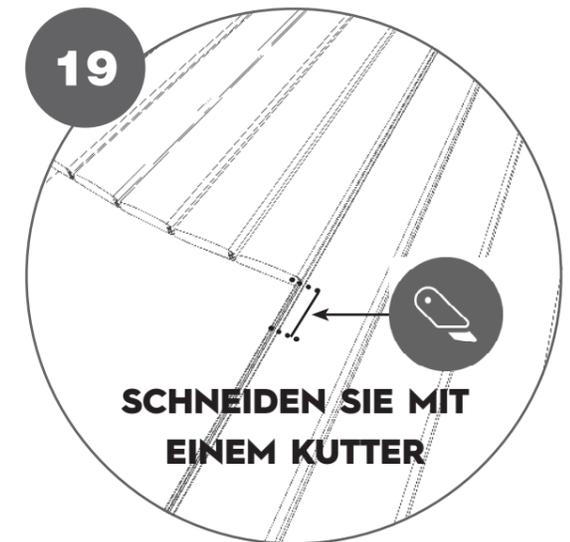


SCHNEIDEN SIE MIT
EINEM KUTTER

**PRÜFUNG UND
EINSTELLUNG
VON
ENDSCHALTERN**


**LAMELLEN
PANZER AUF
DAS BECKEN**

20

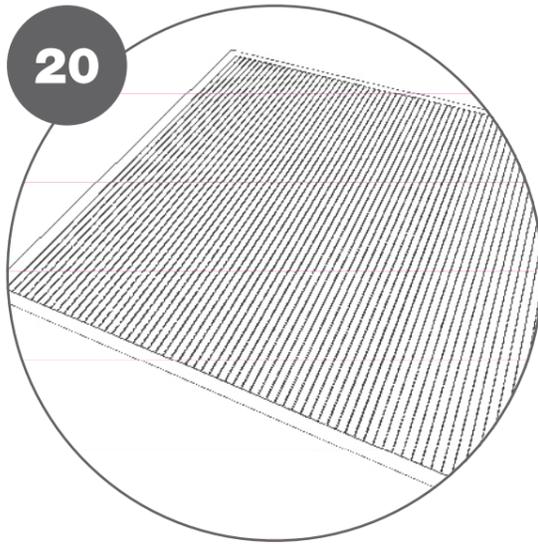


**DREHEN SIE DIE
AUFROLLWELLE
OHNE LAMELLEN
IN DIE GESCHLOS-
SENE POSITION**

21

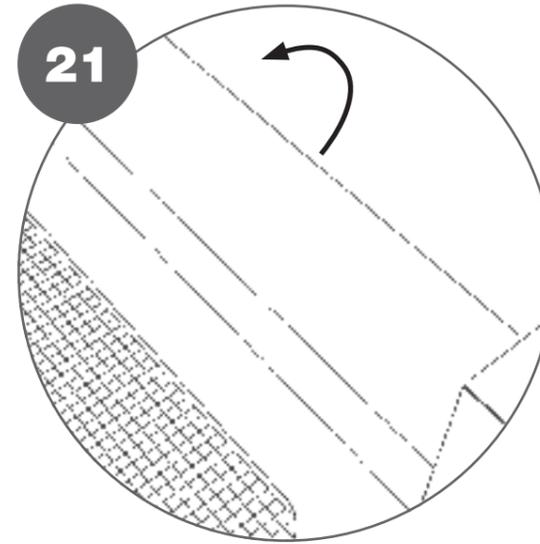


**... BIS ZUM
STILLSTAND
VON DEM
ROHR**

22

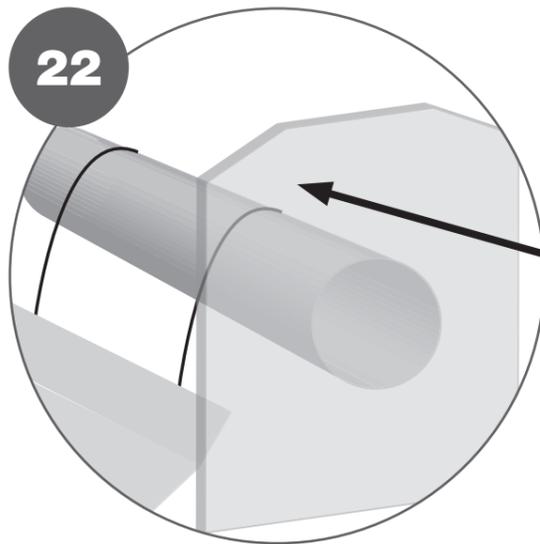


**DANN DIE
GURTE
ANBRINGEN
UND IN DER
SPANNUNG
EINSTELLEN**

**ÖFFNUNG
EINSTELLEN**

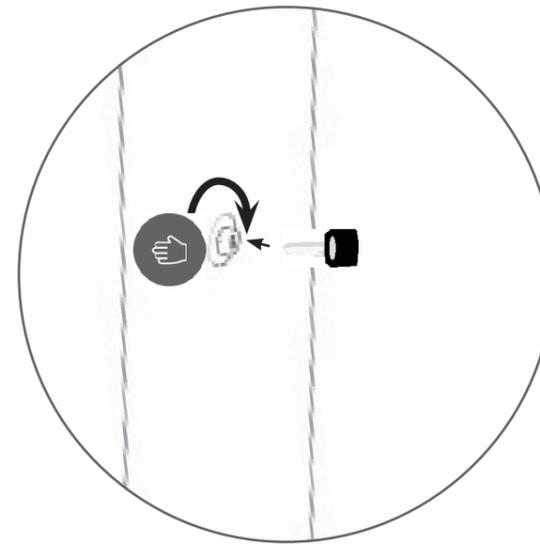


**DREHEN SIE
DEN SCHLÜSSEL
IN ÖFFNUNG-
RICHTUNG, BIS DER
ROLLADEN
ANHÄLT**

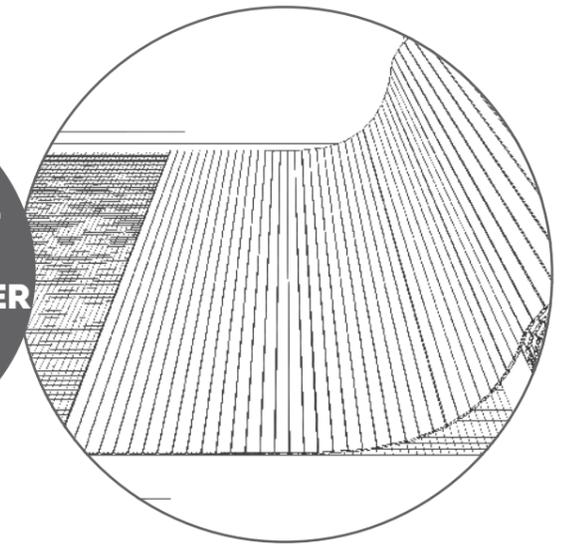


**WENN DER
VORHANG VOR
DEM ENDE ANHÄLT
MÜSSEN SIE ES
EINSTELLEN**

23

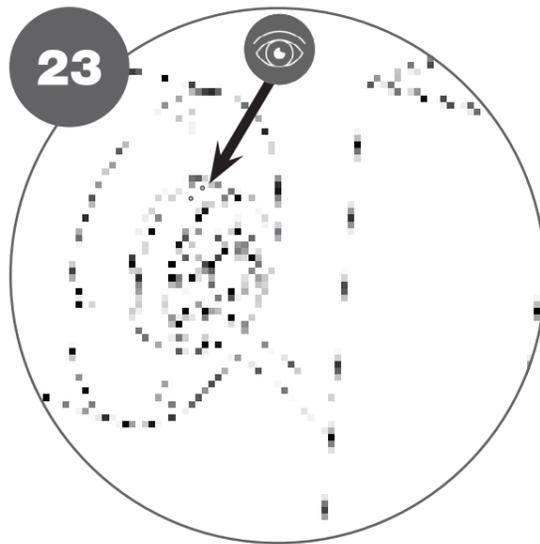

24

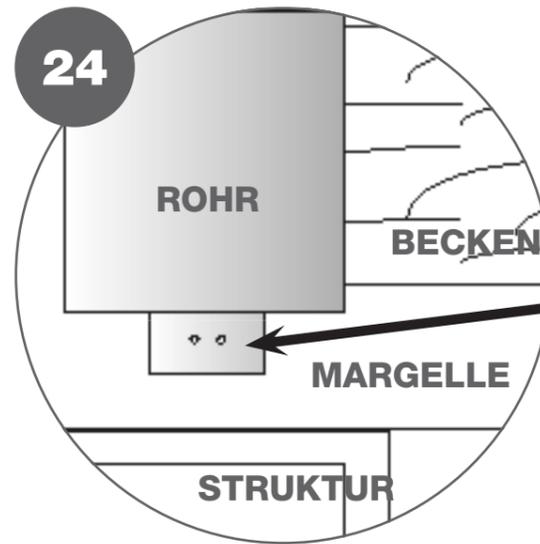


ZOOM

A

B

**MIT
HILFE DEM
BLAUEN
SCHLÜSSEL**

**EINSEL-
LUNG DER
SCHRAUBE
A ODER B**

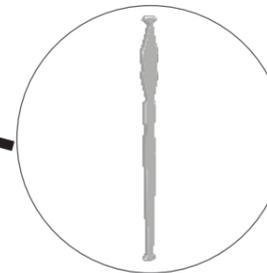


**KEIN ELE-
KTRISCHER
SCHRAUBER
NEHMEN**

25

WENN SIE VOR DEM MOTOR STEHEN :
WENN DER MOTOR LINKS VON DEM BECKEN IST NEHMEN SIE DIE SCHRAUBE A


WENN DER MOTOR RECHTS VON DEM BECKEN IST NEHMEN SIE DIE SCHRAUBE B UM ES EINZUSTELLEN ;

26

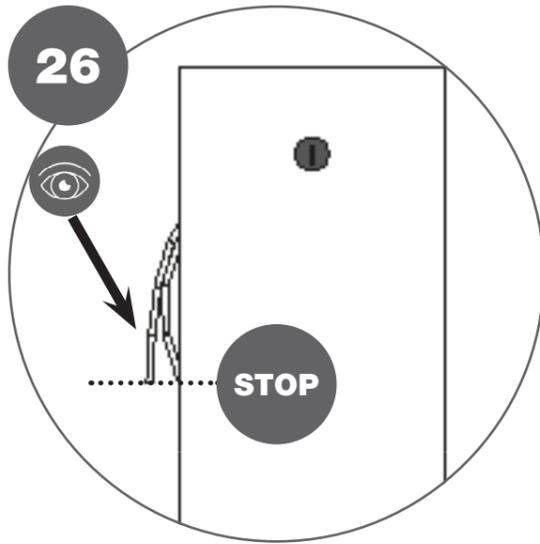


27


DIE SCHRAUBE VON DEM ROHR 130 ODER DIE EINFÜHRUNG VON DEM ROHR 165 MUSS IMMER SO WIE AUF DEM BILD STEHEN DAS HEISST NACH UNTEN .

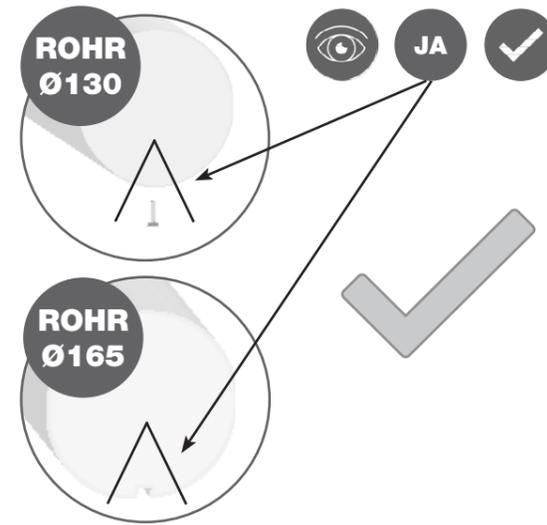

LEGE
DIE
SCHRAUBE

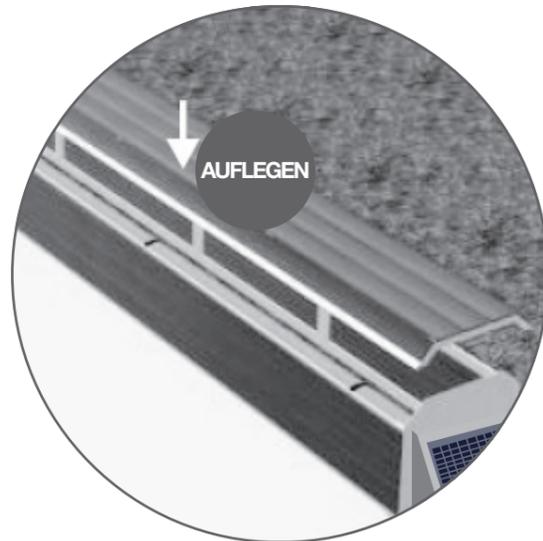

SCHRAUBEN SIE DEN DECKEL EVO AN DEN WINKEL

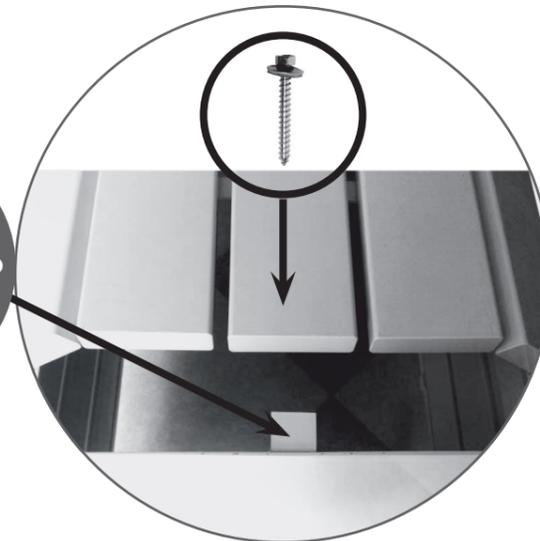

SISCHERHEIT SYSTEM

